

Opciones de los bancos

Piezas incluidas:

- Los bancos son enviados completamente ensamblados.
- El banco debe estar sujetado.

Herramientas requeridas:

- Se precisan (4) anclajes no corrosivos por banco. Refiérase a la Fig. 1 para ver el tamaño recomendado.

INSTALACIÓN:

1. Coloque el elemento en el lugar.
2. Marque las posiciones de los agujeros. Mueva el elemento para permitir el acceso para la perforación.
3. Perfore de acuerdo con la profundidad que precisan los anclajes. Refiérase a Fig. 1 para las medidas máximas de los requisitos del anclaje. Limpie los desechos de los agujeros.
4. Instale los anclajes siguiendo las recomendaciones del fabricante de anclajes. Apriete para que quede bien sujeto

TRATAR CON CUIDADO. El revestimiento de polvo de poliéster de Pangard II es un acabado fuerte y duradero. Para proteger este acabado durante el ensamblaje, coloque las piezas revestidas de polvo sin empaquetar en la espuma del embalaje o colóquelas en otra superficie que no deje marcas. No coloque o deslice las piezas revestidas de polvo en hormigón u otras superficies duras o texturadas. Esto dañará el acabado y provocará que se oxide. Utilice pintura para retoques en cualquier hueco del acabado que haya sido causado por las herramientas del ensamblaje.

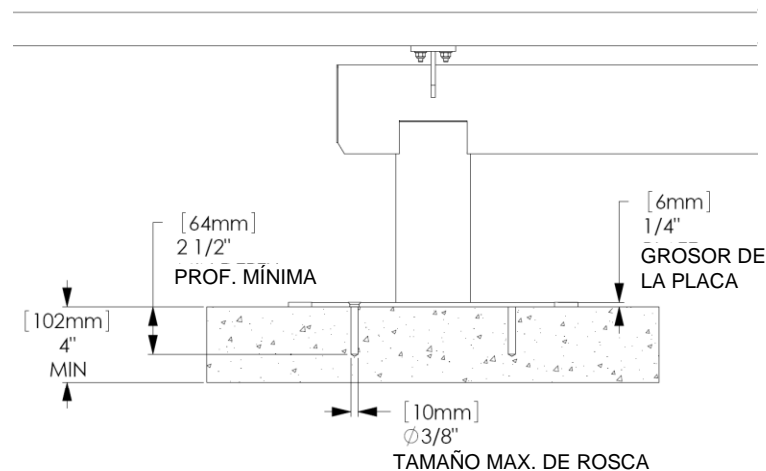


Fig. 1. - Recomendaciones para el tamaño del anclaje

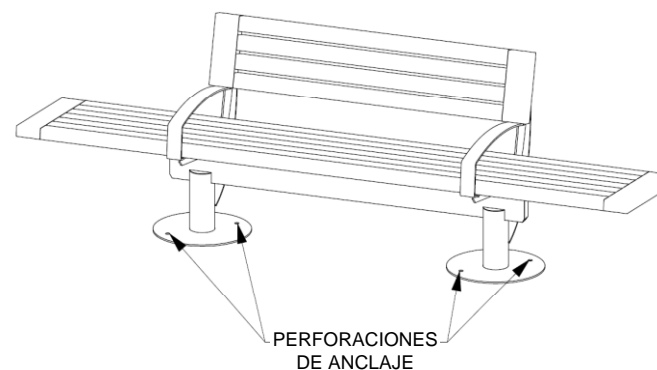


Fig. 2 - Posiciones de los anclajes